安全にお使いいただくために。

- ●使用いただけるお子さまは、首が座ってから体重15kgまで。
- ●首の座らないお子さまには使用しないでください。
- ●装着時はお子さまを、必ず手で支えてください。
- ●バックルが、確実にとまっているか確認してください。
- ●使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等 無理な姿勢はぜったいにしないでください。

注意

- ●授乳後、約30分間位、また連続2時間以上の使用はしないでください。
- ●使用の際は必ず使用者のからだにあわせて各ベルトを調節してください。
- ●ベルト先端の返し縫部は、ほどいたり、切り落としたりして使用しないでください。
- ●お子さまの乗せおろしは、安全な場所で、腰をひくくした姿勢で行っ てください。また、他の人に手伝っていただくとより安全です。
- ●やぶれ、ほつれ、傷等または、バックルが破損した場合は使用しないでください。
- ●バックル着脱時に、お子さまの皮膚等をはさまないようにしてください。

バックル使用上の注意



プラグをまっすぐ ソケットにカチッ と音がするまで しっかり奥まで挿 入してください。



さらに逆に引き戻 し、しっかりと組み合わさり、外れ ないことを確認し てください。

中途半端な組み合わせ状態が長時間続くと、プラグまたはソケットが 変形し、破損または機能障害の原因となります。 また、組み合わせがご確認できない場合は無理に挿入せず、プラグ・ ソケットの表裏を点検し、異物等が入っていないか確認してください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主なる要材が繊維であるため、 使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。

お手入れ方法

- ●30℃以下のぬるま湯で押し洗いし、形を整えて陰干しし てください。
- ●洗濯表示、生地素材については、製品に付いている組成 表示ラベルをご参照ください。
- ●色落することがあります。他のものとは別に洗ってください。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機にかけないでください。
- ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。製品には万全を期し ておりますが、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY ラッキー工業株式会社

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL0585-45-7425 SG基準認定工場第31-001号

ホームページアドレス http://www.lucky-baby.co.jp

かんたん抱っこタイプ

取扱説明書

ご使用になる前に、よくお読みの上、正しくお使いください。


また、取扱説明書は必ず保管してください。

本品を他の方にお譲りになるときには、

必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

生産物賠償責任保険付

●各部の名称

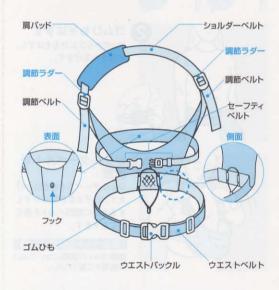

調節ベルトの調節

調節ラダーで調節します。

こちらに引っぱると ショルダーベルト 短くなります。



こちらに引っぱると 全体の長さが 長くなります。



ご使用方法 対象月齢 ● 首がすわってから体重 15kg まで

※左右どちら抱きでも使用できます。下図は右側抱っこの説明です。(親の右手側)



からだにつける

抱っこする側に本体部分をあて、ウエストバックルが背中の中央にくるようにウエストベルトを調節しとめます。



ゴムひもをはずす

フックからゴムひもをはずし、 本体をひろげます。



3 ショルダーベルトを 調節

ショルダーベルトを首にかけます。お子さまを乗せやすくするために調節ベルトを長くしておきます。

調節ベルトの調節→p 1

調節ベルトの調節についてはp1 の説明をご覧ください。



4 お子さまを乗せる

安全な場所で、腰をひくくした 姿勢でお子さまを乗せます。



5 セーフティベルトを とめる

セーフティベルトの長さをお 子さまに合わせて調節し、 バックルをとめます。 腰をひくくした姿勢で行っ てください。

セーフティベルトをとめます。



6 腕を出す

右腕をショルダーベルトから、 抜き出します。

腰をひくくした姿勢で行ってください。

←背中



ベルトを締める

長くしておいた左右の調節ベルトでお子さまが適切な位置になるように調節します。 安全のために必ず手で支えながらご使用ください。

調節ベルトの調節についてはp1 の説明をご覧ください。

はずし方

装着手順の逆ではずしてください。

たたみ方

右図はからだからはずした状態での説明図ですが、下図のよう に装着した状態でも、同じ手順で折りたたむことができます。

手順どうりに 本体を折りたたみ、 ゴムひもをフックに 掛けます。





本体の両端を折ります。



ショルダーベルトをつつむように本体をたたみます。



ゴムひもを引っぱりフッ クに掛けます。

(2)

3